

# GV-MVP/RX2・RX2W キャプチャボード セットアップガイド

B-MANU200124-02

本製品を使えるようになるまでの手順が説明されています。  
本書をご覧になり、本製品をセットアップしてください。

## 1 パソコンの電源を 入れる

コンピュータの管理者 (Administrators) グループ  
に属するユーザーで、Windowsにログオンしてく  
ださい。

**注意** まだ本製品を取り付けないでください。  
4 で取り付けます。

## 2 インストール

- サポートソフトCD-ROMをセットします。
- 3 4 右記の画面の手順に従い進みます。
- サポートソフトCD-ROMを取り出します。
- Windowsを終了し、パソコンの電源を切り  
ます。

**2 クリック**  
ドライバのインストールが始まります。  
画面の指示に従ってください。

**3 クリック**  
mAgicTV5のインストールが始まり  
ます。画面の指示に従ってください。

**4 クリック**  
DirectX 9.0cのインストールが始  
まります。画面の指示に従ってください。

## 3 各部の名称・機能

**Sビデオ入力**

**アンテナ入力**

**ビデオ入力**

**音声入力**

アンテナ入力	テレビアンテナと接続します。
Sビデオ入力	映像機器と接続します。
ビデオ入力	
音声入力	

**別売オプション品「GV-FRONT」**

本製品の「Sビデオ入力」「ビデオ入力」  
「音声入力」をパソコンの前面に移動  
することができます。  
映像機器を切り替えてお使いの方  
などに便利です。

**GV-FRONTとの接続**


**GV-MVP/RX2**

**GV-MVP/RX2W**

※ケーブルについては、GV-FRONTに添付されているものをお使いください。不足した  
り、環境に合わない場合は別途ご用意ください。  
※GV-FRONTのS,V,Audioは同じ番号に接続してください。  
※GV-FRONTに接続した場合、本製品に映像機器を接続しないでください。

## 4 取り付ける

- パソコンおよびその周辺機器の電源を切り、電源ケーブルを  
抜きます。
- パソコンのカバーを取り外します。
- PCIスロットのカバーを取り外します。
- 本製品をPCIスロットに取り付けます。  
●PCIスロットに正しく差し込まれたことをご確認ください。  
●パソコンによって、PCIスロットの位置や向きが異なります。詳しくは、パソ  
コンの取扱説明書をご覧ください。
- 本製品をネジで固定します。  
固定するネジは、PCIスロットカバーのものをお使いください。
- パソコン・周辺機器を元に戻します。  
パソコンカバーを元に戻し、電源ケーブルを接続してください。

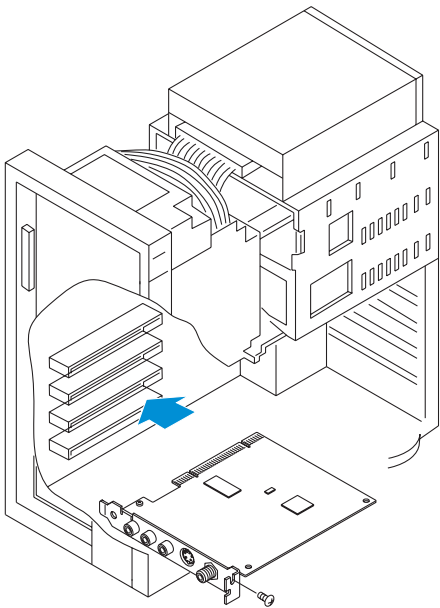

## 5 接続する

**映像機器 (ビデオ)**

**映像出力 (ビデオ背面)**

**本製品**

**パソコン**

**TVアンテナ**

●Sビデオケーブル (別途ご用意ください)

●オーディオケーブル (別途ご用意ください)

●アンテナケーブル (別途ご用意ください)

**注意** 地上デジタル／衛星放送は、受信で  
きません。ご了承ください。

**注意** 複数接続の際は  
●推奨環境でお使いください。  
●GV-MVP/RX2、GV-MVP/RX2W、GV-MVP/RXを  
合わせて6チューナーまで同時にお使いいただけ  
ます。ただし、環境により同時使用できる数および  
表示できる画面数に制限が生じる場合があります。

**注意** テレビ信号が弱い時は  
アンテナを分岐することで信号が弱くなることがあ  
ります。特に、GV-MVP/RX2Wは製品内部で2つに分  
岐しています。このような場合、アンテナブースター  
を導入する事で改善されることがあります。

## 6 認識させる

- 1 コンピュータの管理者 (Administrators) グループに属するユーザーで、Windowsにログオンしてください。
- 2 画面の指示に従って、認識させます。

ヒント


下のような画面が表示されたら

【続行 (はい)】ボタンをクリックします。弊社にて問題なく使えることを確認しております。

■ Windows XP



■ Windows 2000

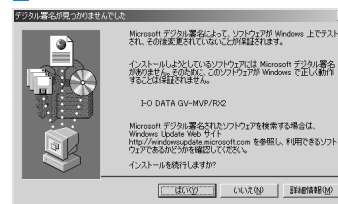

## 7 環境の設定をする

予約録画を実行できる状態にします。この設定を行わないと、予約録画の実行に失敗するおそれがあります。

- 1 「画面のプロパティ」を開きます。  
デスクトップを右クリックし、表示された【プロパティ】をクリックします。
- 2 「スクリーンセーバー」タブをクリックします。
- 3 スクリーンセーバーの設定をします。
  - 「パスワードによる保護」という項目があり、それがチェックされている場合は外します。
  - 「再開時によろこ画面に戻る」という項目があり、それがチェックされている場合は外します。
- 4 「電源」ボタンをクリックします。
- 5 「詳細設定 (詳細)」ボタンをクリックします。
- 6 パスワードの設定をします。
  - 「スタンバイ (状態) から回復するときにパスワードの入力を求める」という項目があり、それがチェックされている場合は外します。
  - 「スタンバイおよび休止状態からの回復時にパスワードを入力する」という項目があり、それがチェックされている場合は外します。
- 7 [OK] ボタンをクリックし、画面を閉じます。

## 8 mAgicTVの初期設定をする

1 ダブル  
クリック

mAgicTV 初期  
設定

2 お住まいの  
地域を設定

3 クリック

4 使うサウンド  
デバイスを設定

5 音声が  
出る  
かを確認

6 テレビの映像・音  
声  
が出るかを確認

7 クリック

ヒント

オートスキャン・チャンネルの追加

オートスキャン機能や[追加]ボタンを使えば、CATV放送など、本製品の地域選択では設定されないテレビ局を設定することもできます。  
また、マンション/アパートなどの共同アンテナでの受信や、地上デジタル放送が行われている地域では、地域選択で設定されるチャンネルとは異なるチャンネルで放送されている場合があります。このような場合も、オートスキャン機能をご活用ください。  
詳しい手順については、[ヘルプ] ボタンをクリックしてヘルプをご覧ください。

## ！ 困った時には

■ 本製品が正しく認識されていない

原因1 取り付けが正しくない

パソコンへの取り付けをもう一度ご確認ください。  
また、別のPCIスロットに取り付けてみてください。

原因2 Windowsが正しく動作していない

Windowsを再起動してみてください。

原因3 本製品が誤認識されている

下の手順で、正しく認識させるように設定してください。

1 誤認識があれば、削除します。

- ① 「マイコンピュータ」を右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
- ② [ハードウェア] タブをクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ] ボタンをクリックします。
- ④ 以下を確認・削除します。

A [サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ] の下にある [I-O DATA GV-MVP/RX2] または [I-O DATA GV-MVP/RX2W] を確認します。

- 正しく表示されている ⇒ 問題ありません
- 表示されていない ⇒ B も確認してください
- "!" "x" "?" が付いている ⇒ 右クリックして、[削除] してから ② にお進みください

B 「その他のデバイス」の下に [不明なデバイス] があるか確認します。

- [不明なデバイス] がある ⇒ 右クリックして、[削除] してから ② にお進みください
- [不明なデバイス] がない ⇒ ② にお進みください

2 パソコンの電源を切り、本製品をパソコンから取り外します。

3 もう一度 [GV-MVP/RX2・RX2W ドライバ] をインストールします。

■ 本製品を他のソフトウェアで使えない

原因 本製品はmAgicTVのみ対応している  
他のソフトウェアでは使えません。

■ mAgicTV初期設定で映像/音声のテストがうまくいかない

原因 mAgicTV初期設定画面内の [ヘルプ] ボタンをクリックし、ヘルプ内の [困った時には] をご覧ください。

9 セットアップが終わったら、  
mAgicTVガイドをご覧ください。本製品をお使いください。